

# 簡易設置マニュアル(接続等詳細は取説参照)


工具、部材⇒ 六角レンチ、ニッパー、モンキー、エアチューブカッター、手袋、φ12エアチューブ(不足分)、逆止弁(ドレン出口複数)など

## 順番

①処理槽の塩ビパイプ上部の**白色テープ**を剥がす。

②排水ホースを上側出口に接続(設置後約2ヶ月経過した時点で下側出口に移し替えて下さい)。

③処理槽フタ部の**赤色ストップ栓2コ**を取り外す。

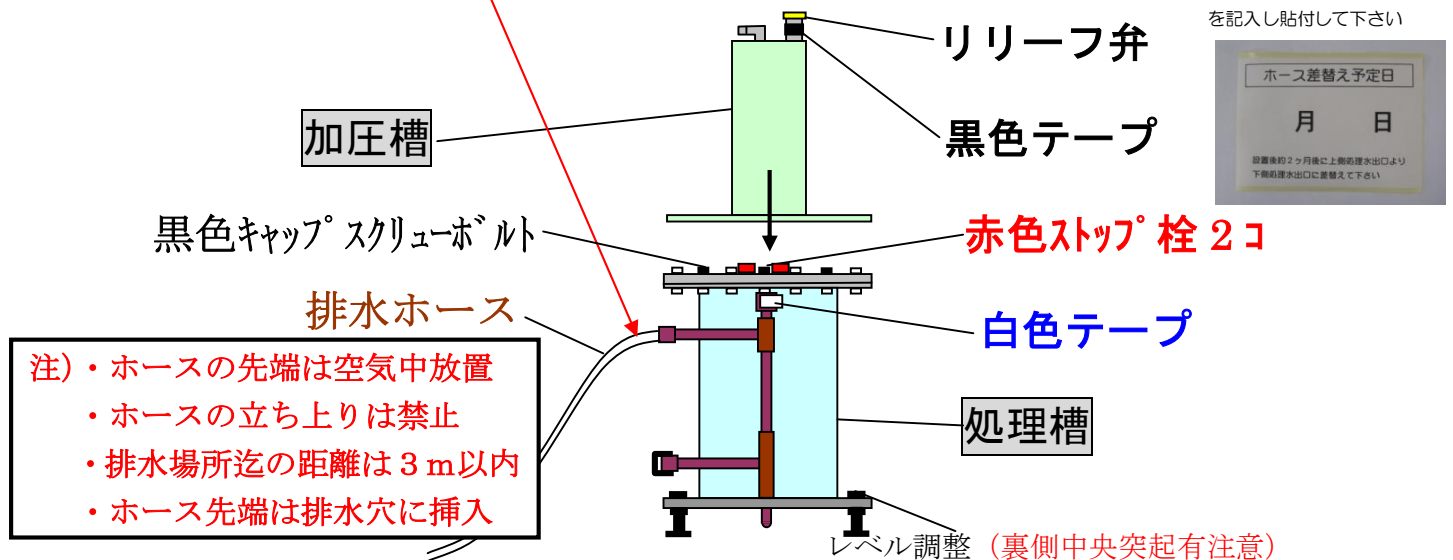

④処理槽フタ部の黒色キャップ・スクリューボルト(6個)を外し、加圧槽を処理槽の上に載せキャップ・スクリューボルトで締付け固定する。

⑤リリーフ弁(エア抜き弁)の設定

ドレントラップが**フロート式**のみの場合…黒色テープはそのまま  
ドレントラップが**ディスク式及び電子式**の場合…黒色テープを取り、  
付属のエア制限用オリフィスを入口(方法は部品に添付)に挿入して下さい。

注) フロート式、ディスク式、電子式が混在する場合…黒色テープを取りディスク式、電子式の方にのみエア制限用オリフィスを挿入して下さい。

- ・**フロート式**: 一定量ドレンが溜ると吐き出す方式。
  - ・**ディスク式**: 約1秒間隔で勢い良くドレンを吐き出す方式
  - ・**電子式**: 30秒~1分(一定時間)ごとにドレンを勢い良く吐き出す方式
- ※方式が判らない場合は、コンプレッサーメーカーなどにご確認下さい。

オリフィス

※当装置はご購入後、速やかにご使用下さい。

※ご購入後、長期間未使用のまま放置されますと著しく性能が劣化する恐れがあります。